


# Manuale d'istruzioni

# Sega a muro WSE2226★★★

Indice 000

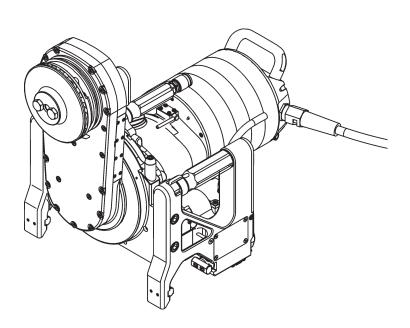



## Congratulazioni!

Con TYROLIT Hydrostress avete scelto un apparecchio di sperimentata efficacia costruito secondo standard tecnologici di avanguardia. Solo i ricambi originali TYROLIT Hydrostress garantiscono qualità e intercambiabilità. Qualora gli interventi di manutenzione siano trascurati o non correttamente eseguiti, non potremo adempiere ai nostri obblighi di garanzia. Qualsiasi riparazione deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato adeguatamente istruito. Il nostro servizio di assistenza clienti è a vostra disposizione per consentirvi di conservare l'apparecchio TYROLIT Hydrostress in perfette condizioni di funzionamento. Vi auguriamo buon lavoro!

**TYROLIT Hydrostress** 

Copyright © TYROLIT Hydrostress

TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Svizzera Telefono 0041 (0) 44 952 18 18 Telefax 0041 (0) 44 952 18 00

## 1 Sicurezza



Le presenti istruzioni per l'uso sono da considerarsi parte integrante della documentazione allegata alla sega a muro. Queste istruzioni sono completate dal «Manuale di sicurezza / Descrizione del sistema di taglio con sega a muro».



#### **PERICOLO**

In caso di mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza riportate nel «Manuale di sicurezza / Manuale del sistema», si corre il rischio di gravi lesioni o di morte.

Assicuratevi che il «Manuale di sicurezza / descrizione del sistema di taglio con sega a muro» siano stati integralmente letti e ben compresi.



#### **PERICOLO**

#### Sono possibili ferite da taglio causate dal disco della sega!

- ▶ In caso di interventi sulla sega a muro, in particolare sul disco della sega, occorre indossare guanti di protezione.
- Lavorare con la sega a muro solo con il carter di protezione del disco applicato.



#### **PERICOLO**

Gravi ferite o danni materiali provocati da movimenti incontrollati della sega a muro!


Non collegare o scollegare i cavi con l'unità di comando in funzione.

## **Descrizione**

#### 2.1 Sega a muro

La struttura e il funzionamento dei sistemi di taglio con sega a muro sono descritti nel «Manuale di sicurezza / Descrizione del sistema di taglio con sega a muro».

#### 2.2 Sega a muro

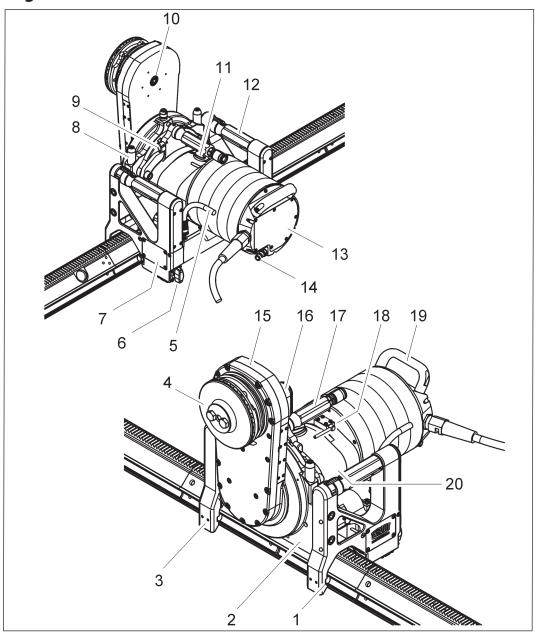

#### Componenti


- 1 Guida prismatica
- 2 Telaio
- 3 Unità di bloccaggio
- 4 Flangia a separazione rapida
- 5 Attacco cavo Motori di avanzamento / orientamento
- 7 Coperchio di chiusura
- 8 Supporto carter di protezione del disco 18 Maniglia del giunto di sicurezza
- 9 Maniglia tubazione di bypass acqua
- 10 Vite centrale di fissaggio sega

- 11 Manopola di cambio velocità
- 12 Maniglia di trasporto e bloccaggio
- 13 Motore di azionamento disco
- 14 Allacciamento dell'acqua
- 15 Braccio orientabile trasmissione
- 6 Dispositivo di regolazione di precisione 16 Supporto carter di protezione del disco
  - 17 Bypass acqua


  - 19 Maniglia di trasporto motore di azionamento
  - 20 ingranaggi

# 3 Montaggio/smontaggio


# 3.1 Appoggio della sega a muro sulla guida

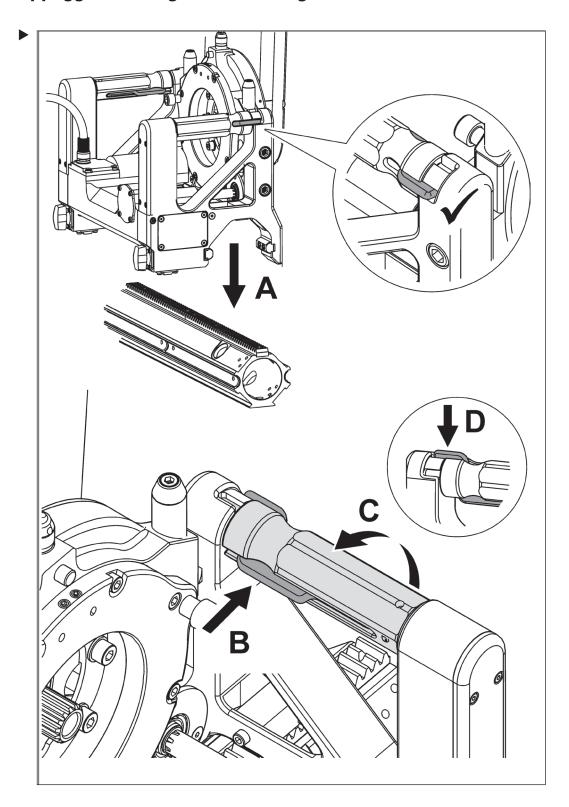

# 3.2 Regolazione di precisione delle guide prismatiche

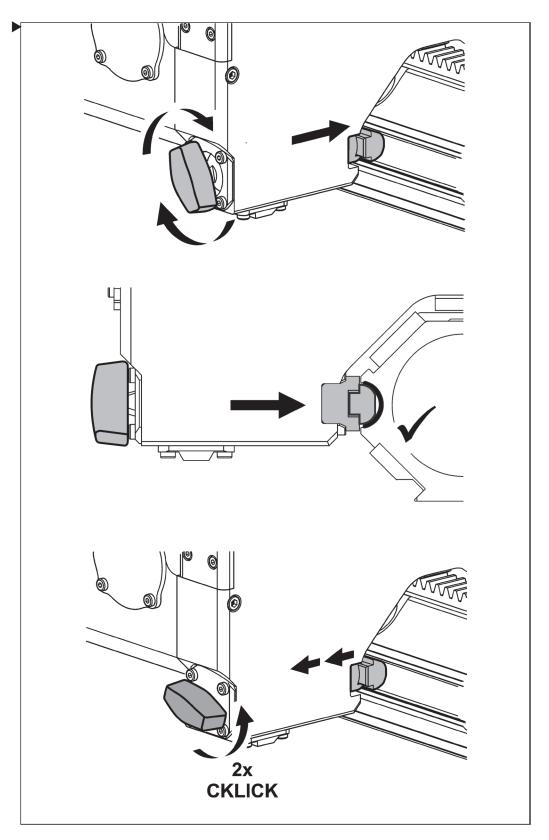

# 3.3 Montaggio del motore di azionamento

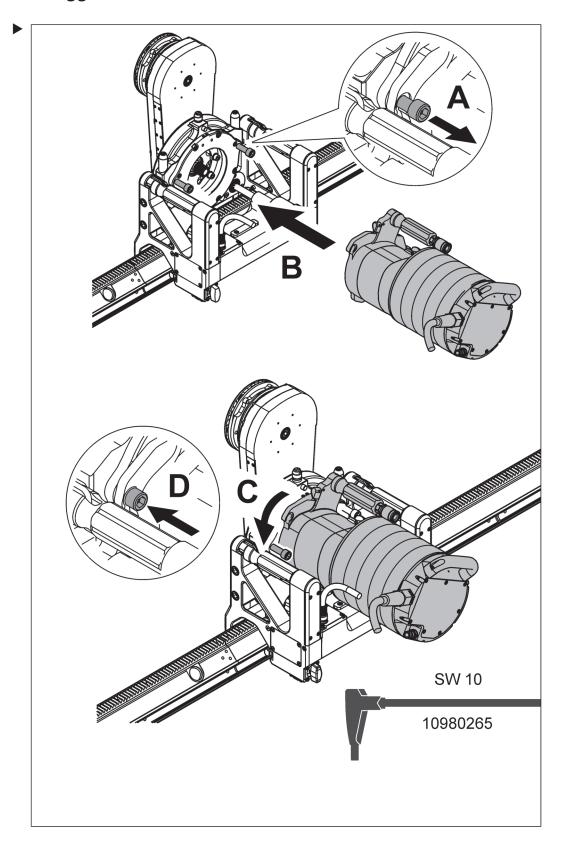

## 3.4 Montaggio del disco della sega



#### **PERICOLO**

#### Pericolo di morte o lesioni gravi in caso di distacco del disco della sega!

▶ Impiegare esclusivamente le viti originali della TYROLIT Hydrostress AG.



#### **PERICOLO**

#### Gravi lesioni in caso di avviamento improvviso del disco della sega!

- Disattivare l'unità di comando prima di eseguire interventi sul disco della sega.
- Scollegare l'unità di comando dalla rete elettrica.

#### 3.4.1 Preliminari per il montaggio


► Al primo montaggio rimuovere le viti di fissaggio per taglio a filo parete dalla flangia a separazione rapida.

### 3.4.2 Premontaggio dell'unità disco della sega




La direzione di rotazione del disco della sega deve coincidere con quella della macchina. Allineamento corretto: svasature dei fori di fissaggio verso il copridisco.


#### 3.4.3 Fissaggio per taglio normale con seghe fino a Ø 1.000 mm

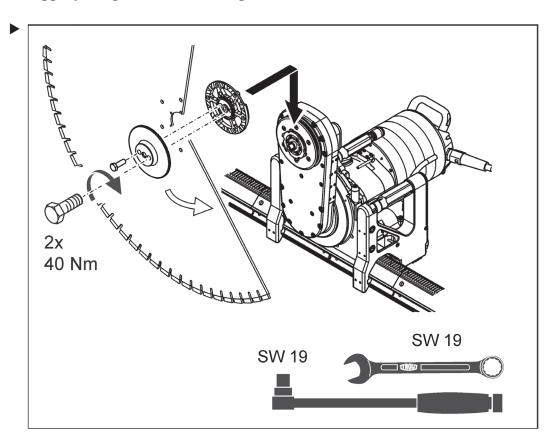

## 3.4.4 Fissaggio per taglio normale con dischi di sega superiori a Ø 1.000 mm

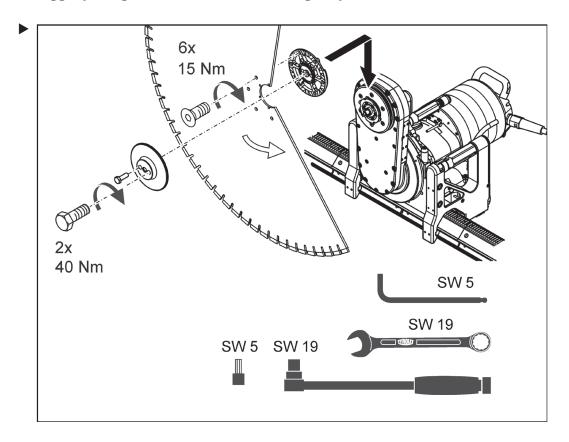

## 3.4.5 Fissaggio per taglio a filo parete

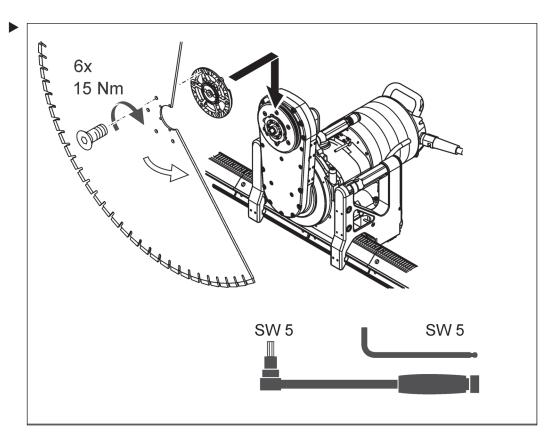


#### Fissaggio dell'unità del disco della sega 3.5



#### **PERICOLO**

# Pericolo di morte o lesioni gravi in caso di distacco del disco della sega! ▶ Controllare che manicotto e vite centrale siano incassati.

- ► Serrare la vite centrale con una coppia di serraggio pari a 60 Nm.

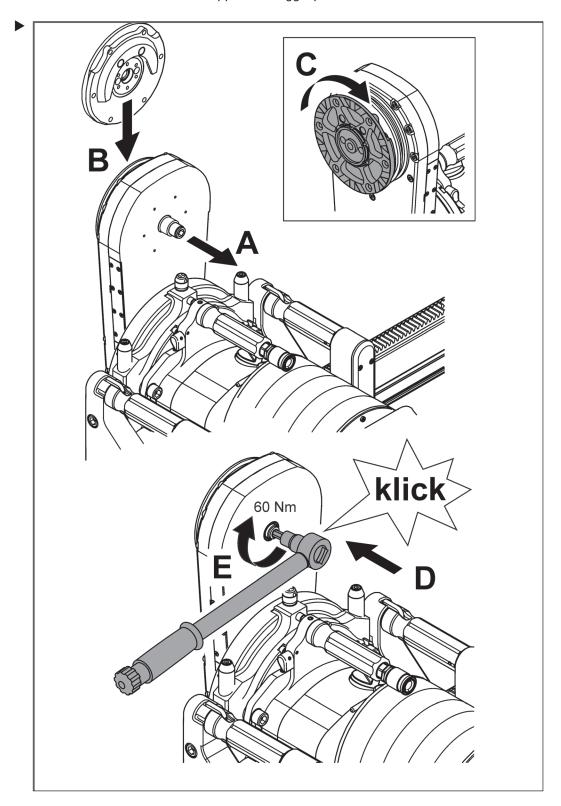


# 3.6 Smontaggio dell'unità disco della sega



#### **AVVISO**

#### Pericolo di lesioni in caso di caduta del disco della sega!

► Smontare l'unità del disco della sega sfilandola verso l'alto.

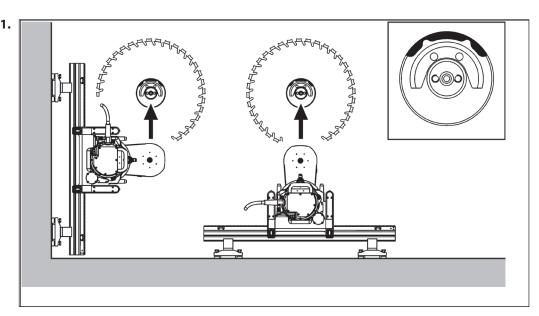


2. Per smontare l'unità del disco della sega, procedere in modo inverso rispetto al fissaggio.

# 3.7 Carter di protezione del disco

## 3.7.1 Montaggio del carter di protezione del disco

▶ Montare il carter di protezione del disco conformemente alla scheda illustrativa.

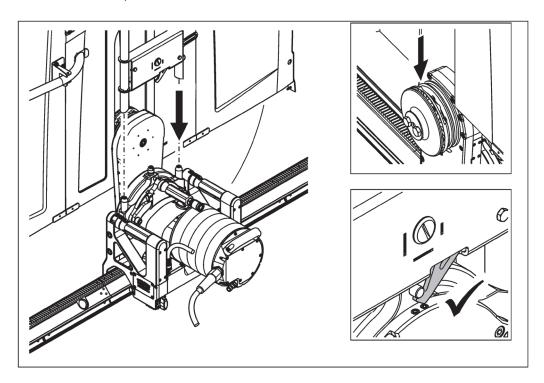


## 3.8 Selezionare la velocità

Le velocità I e II si scelgono in base al diametro dell'utensile.




Scegliere la posizione dell'interruttore in base alla grandezza del disco. Non commutare mai con troppa energia e solo a motore fermo.

Se il rapporto non si innesta, ruotare il disco della sega fino a quando non si può portare l'interruttore sulla velocità desiderata.

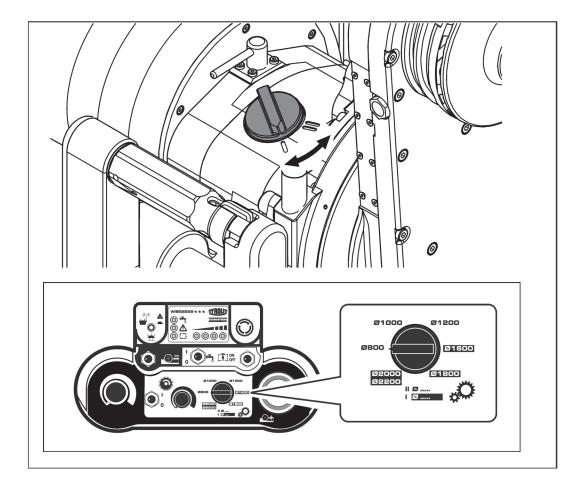

# 3.9 Collegamento della sega a muro all'unità di comando

- ✓ L'unità di comando è scollegata dalla rete elettrica
- √ I connettori sono puliti
- ✓ I cavi non presentano danni

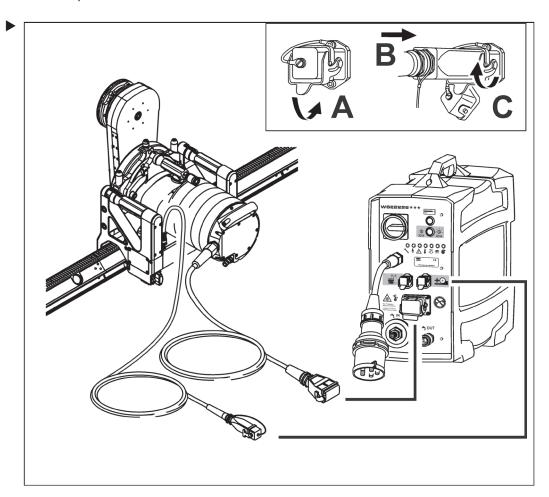

### 4 Uso




La sega WSE2226★★★ è integrabile in un sistema di seghe a muro con l'aiuto di componenti Hydrostress TYROLIT idonei. Indicazioni sull'uso sicuro di sistemi di seghe a muro sono reperibili nel «Manuale di sicurezza / Descrizione del sistema di seghe a muro».

#### 4.1 Giunto di sicurezza



Il gruppo motore della sega a muro WSE2226★★★ dispone di un giunto di sicurezza. Il giunto di sicurezza ha la funzione di evitare danni alla macchina e interviene in caso di sovraccarico. Il giunto di sicurezza può essere usato solo a motore fermo.

## 4.1.1 Ripristino del giunto di sicurezza in posizione base

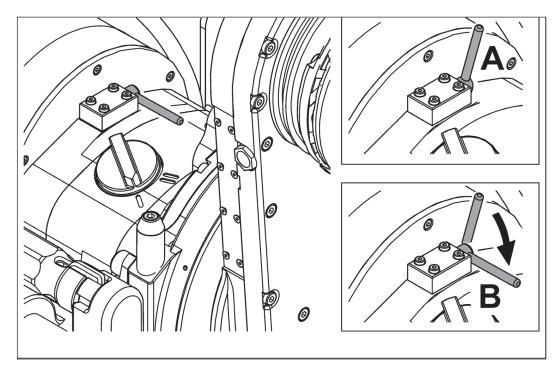

A ⇒ il giunto di sicurezza è scattato.


 $B \Rightarrow il$  giunto deve essere riportato a mano in posizione base.

# 4.2 Alimentazione dell'acqua

## Taglio in umido e a secco



La sega a muro WSE2226★★★ può essere impiegata sia per il taglio in umido che a secco. Per i tagli a secco l'acqua viene deviata da un bypass a valle del raffreddamento del motore principale.

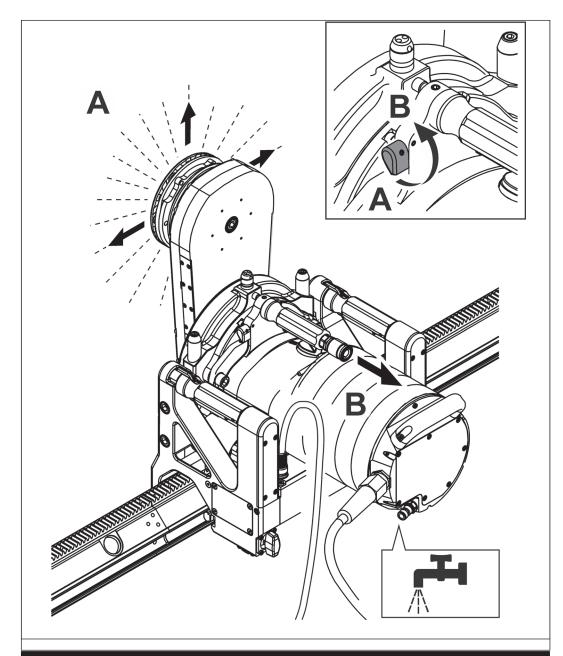


Allacciamento dell'acqua	
Parametro	Valore
Pressione	min. 2 bar / max. 6 bar
Portata	min. 4 l/min
Temperatura max.	25 ℃

# 5 Manutenzione ordinaria e periodica

Tabella di manute	nzione ordinaria e periodica	ń		,		,	
		Prima di ogni messa in funzione	Al termine del Iavoro	Una volta alla set- timana	Una volta all'anno	In caso di guasti	In caso di danneg- giamenti
Sega a muro	<ul> <li>Serrare le viti e i dadi allentati (rispettare i dati sulle coppie di serraggio)</li> <li>Controllare la pulizia</li> </ul>	Х				Х	Х
Unità di bloccaggio	Pulire le incisioni di bloccaggio e le scanalature di guida	Х	Х			Х	Х
	Lubrificazione (pag. 17 / 5.1)			Х		Х	Х
Guide prismatiche	► Controllarne l'usura	Х	Х			Х	Х
	▶ Pulire	Χ	Х			Х	Х
	Sostituzione (pag. 18 / 5.3)						Х
Braccio orientabile	▶ Pulire con acqua		Х				
	➤ Controllare l'usura sul supporto del disco della sega	Х				Х	Х
	Cambio dell'olio del riduttore (pag. 17 / 5.2)	Ogni 100	ore				
Motore di aziona-	► Controllare la pulizia	Х	Х			Х	Х
mento	Cambio dell'olio del riduttore (pag. 17 / 5.2)	Ogni 100 ore					
Sistema idrico	➤ Controllare la pulizia e tenuta della tu- bazione dell'acqua	X				X	X
	► Soffiare fuori l'acqua		Х				
Disco della sega	▶ Pulire con acqua		Х				
	► Controllarne l'usura	Х	Х			Х	Х
Assistenza tecnica	Fare eseguire da TYROLIT Hydrostress AG o da una rappresentanza autoriz- zata	Dopo 100 / 300 / 500 / 700 ore					

# 5.1 Lubrificazione dell'unità di bloccaggio

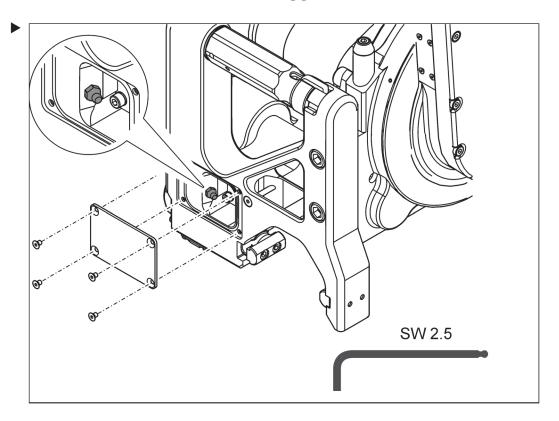


# 5.2 Cambio dell'olio degli ingranaggi




## Danni della sega a muro dovuti a olio non adatto!

Usare solo contenitori d'olio di TYROLIT Hydrostress AG.
 Braccio orientabile: Contenitore d'olio N. 10981362, da 1 dl
 Motore riduttore: Contenitore d'olio N. 10992759, da 2 dl

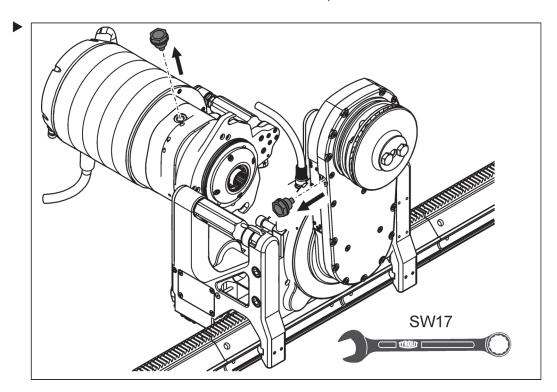


# 5.3 Sostituzione delle guide prismatiche

▶ Le guide prismatiche difettose o usurate devono essere sostituite con nuove.

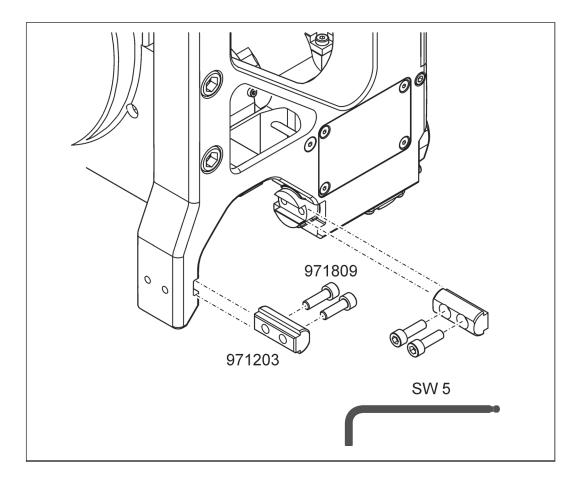

# **6** Caratteristiche tecniche

# 6.1 Dimensioni

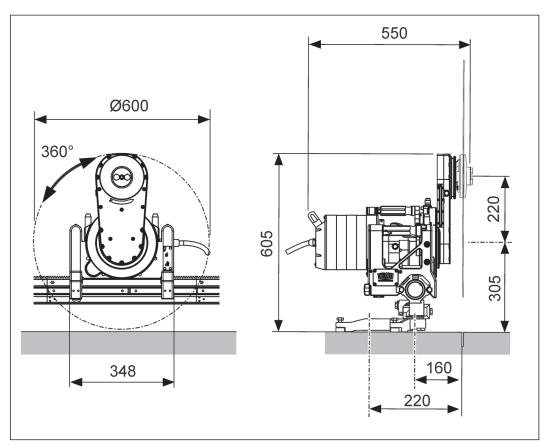

Dimensioni in mm

# 6.2 Versione

Versione	
Parametro	Valore
Costruzione	Struttura leggera alluminio/acciaio
Braccio orientabile girevole	360°
Trasmissione della forza	Ruota dentata
Maniglie di trasporto	2 maniglie, con funzione di bloccaggio
Guida scorrevole	Resistente all'usura, adatta a tutti i binari VS e VAS
Fissaggio su binario	Funzione bloccaggio e sicurezza sulla maniglia di trasporto
Motore principale	Ad alta frequenza, raffreddato ad acqua con dispositivo di cambio rapido
Motore di avanzamento / motore di brandeggio	Elettromotore con riduttore autobloccante
Taglio a filo parete	Flangia a separazione rapida ST senza copridisco
Taglio normale	Flangia a separazione rapida ST con copridisco
Acqua	Raccordo dell'acqua sul motore

## 6.3 Peso

Peso	
Parametro	Valore
Testa della sega a muro com- pleta	26 kg
Motore di azionamento	25 kg

# 6.4 Motoriduttore di azionamento disco

Motore di azionamento disco	
Parametro	Valore
Elettromotore	ad alta frequenza, raffreddato ad acqua
Tensione	390 V
Frequenza	400 Hz
Velocità	2 (velocità I ⇒ i =6 /Velocità II ⇒ i=3)
Numero di giri	8000 1/min
Potenza	26 kW
Corrente	38 A
Classe di protezione	IP67
Modalità di funzionamento	S1
Numero poli	6
Classe d'isolamento	F

# 6.5 Motore di avanzamento spostamento

Motore elettrico con riduttore	
Parametro	Valore
Rapporto di trasmissione	i: 32
Tensione	36 V
avanzamento	ruota dentata su guida

## 6.6 Motore di avanzamento inclinazione

Motore elettrico con riduttore	
Parametro	Valore
Rapporto di trasmissione	1:21
Tensione	36 V
Intervallo inclinazione (braccio orientabile)	360°

# 6.7 Dischi della sega

Dischi della sega		
Parametro		Valore
Disco della sega max.		Ø 2.200 mm
Disco della sega a inserimento lib	ero	Ø 1.000 mm
Supporto disco		Ø 60 mm
Fissaggio flangia disco sulla sega	a muro	Flangia a separazione rapida ST
Fissaggio disco della sega sulla flangia del disco (anche per il taglio a filo parete)		6 viti a testa svasata diametro primitivo 130 mm
Fissaggio del copridisco sulla flangia del disco		2 viti a testa esagonale
Profondità di taglio	Ø 800 mm	315 mm
	Ø 1.000 mm	415 mm
	Ø 1.200 mm	515 mm
	Ø 1.600 mm	715 mm
	Ø 1.800 mm	815 mm
	Ø 2.000 mm	915 mm
	Ø 2.200 mm	1.015 mm

# 6.8 Materiali d'esercizio

Materiali d'esercizio		
Parametro		Valore
Olio per ingranaggi (braccio orientabile)		Klüber GEM 4-150 N (TYROLIT No. 10981362)
Olio riduttore (riduttore motore)		Klüber GEM 4-150 N (TYROLIT No. 10992759)
Grasso lubrificante (unità di	Penetrazione	da 265 a 295
bloccaggio)	NLGI	2
Grasso lubrificante (riduttore moto di oscillazione)	Penetrazione	da 420 a 460
	NLGI	00

## 6.9 Emissioni acustiche

Emissioni acustiche a norma ISO 3744	
Parametro	Valore
Pressione acustica L <sub>pA</sub>	89,8 dB(A)*
Valore massimo della pressione acustica L. <sub>pCpeak</sub>	111,4 dB
Livello di potenza sonora L <sub>WA</sub>	109,8 dB(A)*

Condizioni per la misurazione:

<sup>\*</sup> con disco di sega di Ø 1.200 mm, non in fase di taglio a pieno carico

# 6.10 Unità di comando collegabili

La sega a muro può essere utilizzata solo con le apposite unità di comando TYROLIT Hydrostress.

Unità di comando	
Parametro	Tipo
Unità di comando	WSE2226*** (Ø800 / Ø1.000 / Ø1.200 / Ø1.600 / Ø1.800 / Ø2.000 / Ø2.200)

# 6.11 Acqua

Allacciamento dell'acqua	
Parametro	Valore
Pressione	min. 2 bar / max. 6 bar
Portata	min. 4 l/min
Temperatura max.	25 ℃

#### 7 Dichiarazione di conformità CE

Denominazione Sega a muro

Denominazione del modello WSE2226★★★

Anno di costruzione 2011

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilità che il presente prodotto è conforme alle seguenti direttive e norme:

#### Direttiva applicata

2006/42/CE del 17.05.06

2004/108/CE del 15 dicembre 2004

#### Norme applicate

EN 15027/A1:2009

EN 12100:2010

EN 60204-1/A1:2009

EN ISO 3744:2010

EN 55014-1/A1:2009

EN 55014-2/A2:2008

EN 6100-3-11:2000

EN 6100-3-12:2005

**TYROLIT Hydrostress AG** Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Svizzera

Pfäffikon, 28.04.2011

Pascal Schmid

Responsabile dello sviluppo

